

## Zmiana daty i czasu w zegarze LED

Ustal jaki masz zegar ► ustawianie zegara jest uzależnione od zamontowanego modelu!

**1**

### Zegary LED ustawiany włącznikiem dotykowym


Przycisnąć włącznik dotykowy do momentu kiedy zgaśnie podświetlenie włącznika. Przejście zegara w tryb ustawiania będzie sygnalizowany miganiem cyfr na zegarze. Naciśnięcie zwiększa daną wartość. Przejście do ustawień następnego parametru następuje po kilkusekundowej przerwie. Wyjście z trybu ustawiania następuje po przejściu wszystkich nastaw i chwili bezczynności.



**2**

### Zegary LED ustawiany przyciskiem pod lustrem

Pod lustrem najczęściej w dolnej części lustra montowany jest mały przycisk. Lustra nie trzeba zdejmować wystarczy je lekko odchylić. Przyciśnięcie przycisku na na 2-3 s powoduje przejście w tryb ustawiania tryb ten będzie sygnalizowany miganiem cyfr na zegarze. Naciśnięcie zwiększa daną wartość. Przejście do ustawień następnego parametru następuje po kilkusekundowej przerwie. Wyjście z trybu ustawiania następuje po przejściu wszystkich nastaw i chwili bezczynności.

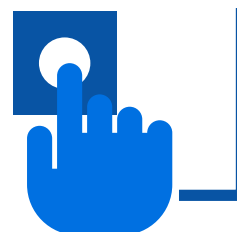

**3**

### Zegary LED montowane przed 2023

Pod zegarem LED są trzy przyciski, przyciśnięcie prawego na 2 s powoduje przejście w tryb ustawiania (cyfry na zegarze migają), lewy zmniejsza wartości a środkowy zwiększa wartość. Przejście do ustawień następnego parametru - przycisk prawy. Wyjście z trybu ustawiania - przycisk prawy przez 1-2 s.

Widok od frontu



- zmniejsza wartość nastawianego parametru
- zwiększa wartość nastawianego parametru
- wejście/wyjście do trybu ustawiania przejście do następnego parametru